

Nikon

نیکون

راهنمای شروع سریع بادوربین دیجیتال نیکون

COOLPIX
3200
2200

DIGITAL CAMERA



www.niko-negaresh.com

شرکت نیکونگرش

نماینده رسمی فروش محصولات نیکون در ایران

مجموعه داخل جعبه دوربین




دوربین عکاسی دیجیتال E3200/E2200



راهنمای عکاسی دوربین دیجیتال




راهنمای شروع سریع COOL PIX 3200/2200

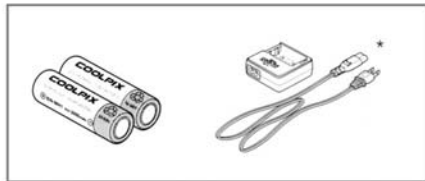

باتری شارژی مدل EN - MH (۲ عدد)
 • همچنین موجود به عنوان اختیاری
 • نوع باتری را را در برنامه Set Up مشخص نمایید (صفحه ۵)

شارژر باتری مدل MH - 70
 با سیم اتصال برق

یا

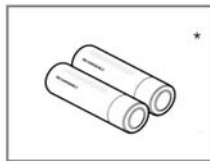

باتری الکالاین اندازه (AA)




بند دوربین



کابل USB



کابل صوتی / تصویری (فقط با 3200 E)



کارت ضمانت



CD نرم افزار Nikon View



CD طرز کار با نرم افزار Nikon View

* دو باتری LR6 الکالاین اندازه (AA) یا دو باتری شارژی نیکون EN - MH با شارژر به همراه دوربین می باشند. نوع باتری ها بستگی به کشور یا منطقه فروش دوربین دارد.

• در این راهنما نام دوربین های COOL PIX 3200 و COOL PIX 2200 به E 3200 و E2200 خلاصه شده است.


فقط از وسایل الحاقی الکترونیکی با مارک نیکون استفاده کنید.

دوربین دیجیتال نیکون COOL PIX شما با بالاترین استاندارد ساخته و مجهز به مدار الکترونیکی پیچیده ای است. فقط وسایل الکترونیکی الحاقی با مارک نیکون (از جمله آداپتور برق) توسط نیکون مجاز شناخته می شود. این وسایل بعد از آزمایش های دقیق و اثبات قابلیت آنها و تامین مقررات استاندارد از نظر سلامتی حفاظت برای استفاده با نیکون در نظر گرفته شده اند.

عکس بگیرید

اگر در جعبه دوربین شما فقط باتری آلکالاین بوده این مرحله را فراموش و مستقیماً به گام ۲ بروید.


گام ۱ باتری را شارژ کنید

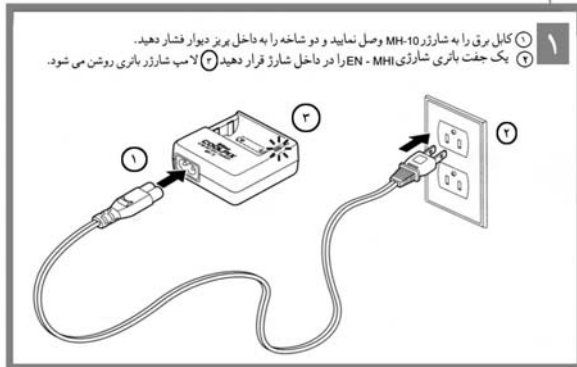

برای بهتر کردن کارکرد باتری نوع باتری مورد استفاده (شارژ یا الکالاین) را در فهرست (منو) Set up مشخص نمایید.

جایگزینی باتری دوربین را خاموش کنید و مطمئن شوید لامپ روشن و خاموش دوربین قبل از بیرون آوردن باتریها خاموش شده است .
نکته مهم

علامت و اخطارهای باتری را مطالعه کنید.




تمام اخطارهای مربوط به باتری را که در دفترچه همراه آن است مطالعه و به آن عمل نمائید.



باتری های صدمه دیده

باتری های زیر را بکار نبرید.



باتری هایی که کاغذ بدنه آنها کنده و فرسوده شده باشد. استفاده از این نوع باتری ها ممکن است باعث نفوذ محتویات باتری به بیرون و یا گرم شدن زیاد

از حد آنها شود و به دوربین صدمه وارد آورد. توجه کنید که حتی باتری های نو هم ممکن است بر اثر ضایعات تولید خراب بوده باشند. باتری هایی که پوشش محافظ آنها فقط شامل بدنه آن بوده و قسمت قطب منفی را در بر نگیرند. باتری هایی با قطب منفی مسطح این باتری ها را حتی در صورتیکه پوشش محافظ آنها نیز کامل باشد مورد استفاده قرار ندهید.

باتری های الکالاین

عملکرد باتری های آلکالاین نیز در مارک های مختلف متفاوت است از مارکهای شناخته شده استفاده کنید.

باتری های EN-MHI


با استفاده از شارژر MH-70 باتری EN-MHI را قبل از اولین استفاده شارژ کنید. هر جفت باتری را بطور همزمان شارژ کنید . از شارژ کردن تک به تک باتری ها یا شارژ با شارژر های مختلف خودداری نمائید . توجه داشته باشید که باتری های EN-MHI ممکن است بلافاصله بعد از خرید سریعاً فاسد شوند. همچنین باتری هایی که برای مدت طولانی بلاصرف مانده باشند. این طبیعی است باتری ها بعد از چند بار استفاده و شارژ شدن عمر بیشتری پیدا می کنند و دیرتر خالی می شوند و برای اطلاعات بیشتر در مورد شارژ کردن باتری به جزوه همراه شارژر MH-70 مراجعه نمائید.

جاننشین انتخابی منبع انرژی


این دوربین را می توانید با دو باتری ZR6 قلمی (AA) نیکل منیزیم یا دو باتری لیتیوم قلمی و یا یک باتری لیتیوم CRV3 مورد مصرف قرار دهید. برای استفاده طولانی مدت از دوربین از آداپتور برق استفاده نمائید تحت هیچ شرایطی از آداپتور برق دیگری استفاده نکنید . عدم توجه به این نکته ممکن است باعث از زیاد حرارت و صدمه دیدن دوربین گردد.

گام ۲ بند دوربین را وصل کنید.

۱ مطابق شکل بند دوربین را از محل های مربوطه رد کرده و آنرا محکم کنید.

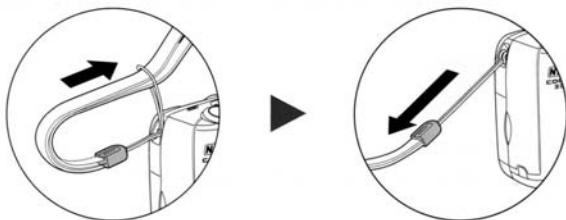


گام ۳ باتری ها را داخل دوربین قرار دهید.

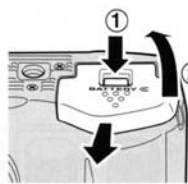

۲ درب محفظه باتری را باز کنید. با فشار دادن اهرم قسمت محفظه باتری ① درب محفظه به بیرون باز می شود. ②

گام ۳ باتری ها را در محل آن قرار دهید.

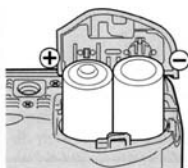

باتری ها را مطابق شکل و قطب هایی که روی بدنه نشان داده شده در دوربین قرار دهید.


گام ۴ درب پوشش محفظه باتری را ببندید.




پوشش محفظه باتری را بسته و اهرم آنرا درجهت مناسب فشار دهید تا قفل شود مطمئن شوید که درب پوشش بخوبی بسته شده باشد.


گام ۴ دوربین را روشن کنید.

۱ صفحه گردان انتخاب حالت یا وضعیت را به  ببرید.

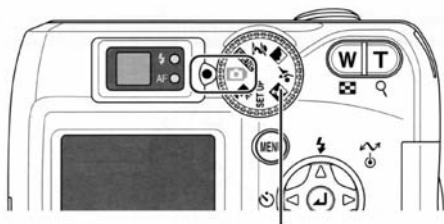

۲ دوربین را روشن کنید.

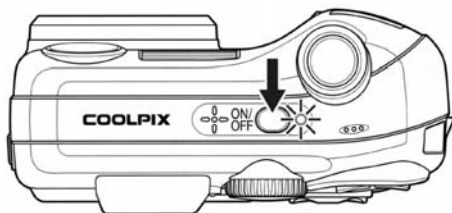

نوع باتری را مشخص کنید. 

وقتی از باتری EN-MH استفاده می کنید تنظیم مناسب باید در قسمت انتخاب نوع باتری انتخاب شود. نوع باتری را پس از تنظیم زمان تاریخ تنظیم نمایید.
برای اطلاعات بیشتر به کتاب راهنمای عکاسی دیجیتال با دوربین های دیجیتال نیکون مراجعه نمایید.

گام ۵ زبان مورد نظر را انتخاب و زمان را تنظیم کنید.

اولین بار که دوربین را روشن می کنید فهرست انتخاب زمان روی صفحه ماینیور به نمایش در می آید. مراحل زیر را به ترتیب عمل کنید و زبان را انتخاب و ساعت و تاریخ را تنظیم نمایید.

کلید سلکتور چند جهتی برای حرکت بین فهرست های دوربین بکار می رود

قسمت وسط را برای انجام انتخاب فشار دهید.

(D)

زیر فهرست ها را نشان میدهد و نشانگر را به سمت راست می برد و با انتخابی را انجام می دهد.

نشانگر را به پائین می برد.

باطل کردن و بازگشت به فهرست قبلی نشانگر را به بالا می برد.

۱

یکی از آنها از زبانهای آلمانی - انگلیسی - اسپانیولی - فرانسه - ایتالیایی - هلندی - سوئدی - ژاپنی - یا کره ای را برگزیده و را (D) فشار دهید.

۲

صفحه دیالوگ تأیید عمل در حال اجرا به نمایش داده می شود.




۳

قسمت YES را برگزینید.

۴

نقشه محدوده جغرافیایی زمان نمایش داده می شود.

برای روشن یا خاموش کردن زمان تابستانی کلید چند جهتی را به پایین فشار دهید تا بر روی Day light saving قرار گیرد. حالا مرکز کلید چند جهتی را برای تأیید انتخاب فشار دهید وقتی زمان Day light saving بررسی شود ساعت بطور اتوماتیک یکساعت به جلو کشیده شود. برای بازگشت به مرحله ۶ کلید چند جهتی را به بالا ببرید تا روی منطقه جغرافیایی فعلی قرار گیرد.

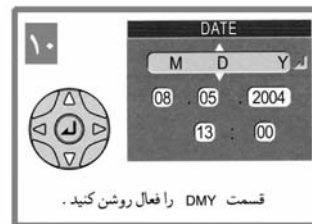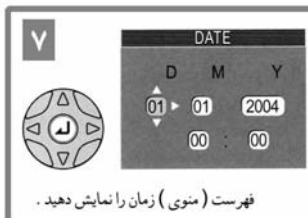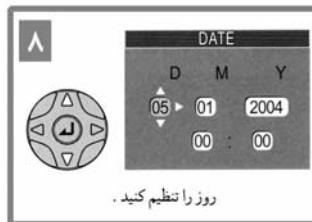


گام ۶ عکس بگیرید

ذخیره سازی تصاویر

عکس ها در حافظه واقعی دوربین (حدوداً ۱۴/۵ مگابایت) ذخیره می شوند. مگر اینکه یک کارت حافظه در داخل دوربین قرار گیرد که در اینصورت تصاویر بر روی آن ذخیره می شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد کارت گذاری به کتاب راهنمای عکاسی دیجیتال با دوربین های صفحه ۱۰ مراجعه نمایید.


۱ نشانگرها را در روی صفحه مانیتور بررسی کنید.

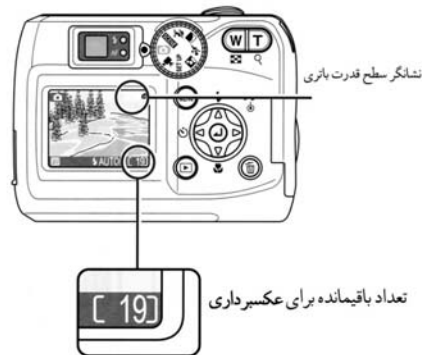

سطح نیروی باتری مطابق علائم زیر نشان داده می شوند.

شرح	علامت نشان داده شده
باتری کاملاً شارژ است	هیچ علامتی نیست
نیروی باتری کم است	
باتری خالی شده آرا تعویض کرده و با شارژ کامل نمایید.	Warning !!!


۲ دوربین را آماده سازید .
دوربین را در دو دست ثابت نگهدارید .

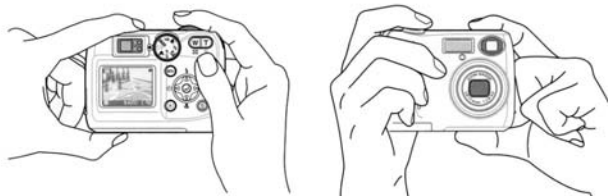


مانع عکس نشوید
برای جلوگیری از ایجاد مناطق تاریک یا وجود مانع در قسمتی از تصویر انگشتان و سایر اجسام را از دهانه لنز و فلاش دور نگهدارید.

۳ کادر بندی سوژه

سوژه را در وسط کادر قرار دهید. می توانید از صفحه مانیتور یا نمایاب ویزور برای کادربندی سوژه استفاده کنید.

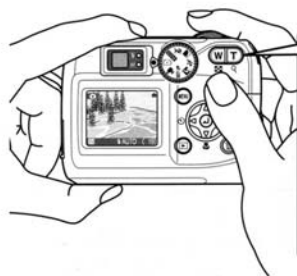

دکمه زوم
روی T فشار آورید تا سوژه نزدیک آورده شود
و قسمت بیشتری از کادر را پر کنید.
روی W فشار آورید تا سوژه را دور کرده و
مساحت بیشتری را در کادر عکس قرار دهید



نمایندگیهای شرکت نیکو نگرش جهت فروش محصولات نیکون

تهران مرکز تجیزات عکاسی حرفه ای
میدان هفت تیر ابتدای بهار شیراز . پلاک ۲/۱۸ تلفن: ۸۸۱۰۴۰۶
کانون مرکزی
خیابان ولیعصر . روبروی پارک ساعی تلفن: ۸۷۲۲۳۳-۸۷۲۲۳۶۳
فروشگاه میرداماد
خیابان میرداماد . مجتمع کامپیوتر پایتخت. تلفن: ۸۷۷۴۵۳۳
نیکون مرکزی
میدان ولیعصر . جنب پاساژ ایرانیان. تلفن: ۶۴۸۹۴۱۱
فتو مترو بل
خیابان استاد نجات الهی . روبروی فروشگاه سپه تلفن: ۸۹۰۴۰۴۳
فروشگاه پنگوئن
شهرک قدس. مجتمع تجاری گلستان تلفن: ۸۰۹۹۶۸۵
فروشگاه سیمرخ
خیابان کریم خان زند. خیابان مدیری. شماره ۱۴ تلفن: ۸۸۲۵۲۱۳
لا برانوار آریا
خیابان مفتح شمالی . چهارراه زهره تلفن: ۸۳۰۲۴۸۱
کانون غرب
شهرک غرب . مقابل میلاد نور. طبقه همکف. مرکز کامپیوتر غرب تلفن: ۸۵۹۰۶۱-۸۵۹۰۲۶
فروشگاه البرز
خیابان میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت تلفن: ۶۷۲۹۴۵۵
فروشگاه سیما رایانه
خیابان میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت تلفن: ۸۷۹۶۸۷۸
فروشگاه راه ابریشم
خیابان جمهوری. پاساژ شرکاء تلفن: ۶۷۲۴۹۲۶
فروشگاه قصر دورین
ناصر خسرو. کوچه جوانمرد. پاساژ جوانمرد تلفن: ۳۹۳۰۳۳۶
طنین کامپیوتر
خیابان ولیعصر. نزدیک به میدان ولیعصر. پاساژ ایران تلفن: ۸۸۹۵۲۴۶
فروشگاه پیشرو
ناصر خسرو. پاساژ جوانمرد تلفن: ۳۹۱۱۵۸۳
خانه عکاسان ایران
انتهای خیابان سمیه . جنب بل حافظ تلفن: ۸۸۹۵۲۴۶

فروشگاه اخوان

خیابان جمهوری، پاساژ حافظ تلفن: ۶۷۱۴۴۴۶

فروشگاه عسل

خیابان جمهوری، پاساژ زرگمهر تلفن: ۶۷۱۷۳۳۸

توزیع نیکون

خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی تلفن: ۸۷۱۱۱۸۹

شهرستان

فتو سستر

کیش بازار پردیس ۱، تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۴۸۰۰

فروشگاه اطلس

تیریز، سه راه امین، کوچه پست خانه تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۵۹۸۴۸

فروشگاه عکسباران

اصفهان، میدان انقلاب، ابتدا چهار باغ تلفن: ۰۳۱۱-۲۲۰۰۹۱۸

فروشگاه کامران

شیراز، خیابان توحید، جنب هتل قانع تلفن: ۰۷۱۱-۲۲۲۷۸۰۱

لا براتوار هنر

کرمان، چهارراه مظهری تلفن: ۰۲۴۱-۲۲۲۶۲۳۰

فروشگاه هارش

ساری، خیابان ۱۸ادی تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۲۲۰۹۸

خانه عکس

رفسنجان، خیابان شهید انصاری، پاساژفرزان تلفن: ۰۳۹۱-۵۲۲۲۲۴۲

ایران فیلم

کرج، خیابان ادهم تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۳۳۲۲۵

بازرگانی هویزآوی

اهواز، کوی انقلاب، خیابان قصر شیرین، نبش لادن، تلفن: ۰۶۱۱-۳۷۸۸۱۲۶

لا براتوار هرمز

بندر عباس، خیابان امام خمینی، سه راه دلگشا، تلفن: ۰۷۶۱-۲۵۸۴۰

فتو مسعودی

مشهد، خیابن پاسداران، مقابل هتل باختر تلفن: ۸۵۹۵۳۸۱

آبرنگ

مشهد، احمد آباد، ابتدای خیابان رضا، تلفن: ۰۵۱۱-۸۴۴۳۵

فیلم ایران

قزوین، میدان آزادی، خیابان طالقانی، روبروی بانک ملی مرکزی تلفن: ۰۲۸۱-۲۲۳۹۹۵۵



www.niko-negaresh.com

شرکت نیگو نگرش

نماینده رسمی فروش محصولات نیکون در ایران

تهیه شده در بخش فنی شرکت نیگو نگرش