

صفحه ۱

محتویات داخل جعبه


صفحه ۲-۱۵

 <p>پوشش روی کفشکی نصب ملحقات (روی دوربین است)</p> <p>توجه کارت حافظه به همراه دوربین نیست.</p> <p>دوربین دیجیتال Cool Pix 8700</p>		
 <p>باتری شارژی EN-ELI (با پوشش ترمینال)</p>	 <p>شارژر باتری مدل MH-53 با کابل برق</p>	 <p>بند دوربین</p>
 <p>کابل اتصال USB مدل UC-E1</p>	 <p>کابل تصویر و صدا مدل EG-E5000</p>	 <p>در پوش لنز با بند</p>
 <p>راهنمای شروع سریع دوربین Cool Pix 8700</p>	 <p>دفترچه راهنمای دوربین عکاسی دیجیتال یا Cool Pix 8700</p>	 <p>کارت ضمانت</p>
 <p>CD (نگرش نیکون) NikonView</p>		 <p>CD راهنمای کار با نرم افزار NikonView</p>

- گام ۱ - شارژر باتری.....صفحه ۲
- گام ۲ - نصب بند دوربین صفحه ۳
- گام ۳ - قرار دادن باتری صفحه ۴
- گام ۴ - قرار دادن کارت حافظه صفحه ۵
- گام ۵ - روشن کردن دوربین صفحه ۶
- گام ۶ - انتخاب زبان دوربین و تنظیم ساعت. صفحه ۷
- گام ۷ - فرمت کردن کارت حافظه صفحه ۹
- گام ۸ - عکس بگیرید صفحه ۱۱
- گام ۹ - عکس ها را ببینید صفحه ۱۵


گام ۱ باتری را شارژ کنید.

- ۱ کامل برق را به شارژر باتری MH-53 و سر دیگر آنرا به پریز برق متصل نمائید (۱)
 ۲ لامپ نشان دهنده شارژر باتری روشن می شود (۲)

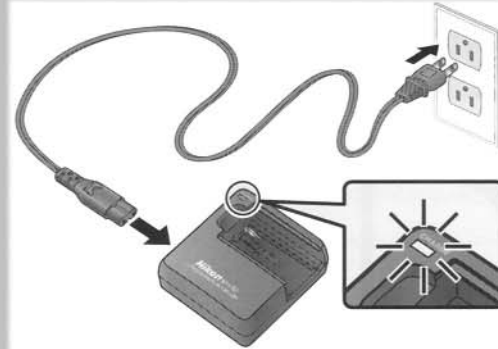

۲

- پوشش روی ترمینال باتری EN-EL1 را برداشته و باتری را به داخل شارژر فشار دهید.
 باتری را به داخل شارژر سر دهید.

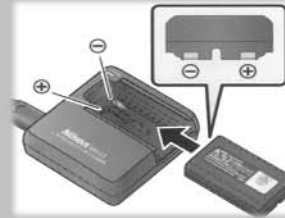

۳

- لامپ شارژر شروع به چشمک زدن می کند.



نیقو نگرش

۴


- شارژر باتری زمانی کامل می شود که چراغ چشمک زن ثابت میشود و از چشمک زدن باز ایستد.

یک باتری باید در مدت ۲ ساعت شارژ شود.




گام ۲ بند دوربین را وصل نمائید.

مطابق شکل های زیر بند دوربین را از دوگیره طرفین رد کرده و محکم نمائید.

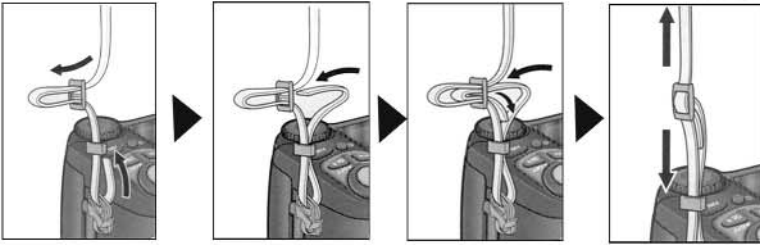

پوشش روی لنز

- هنگامیکه پوشش روی لنز را برداشته یا روی لنز قرار میدهید زایده طرفین درب را فشار دهید (۱)
 برای جلوگیری از گم شدن درب لنز بند آنرا مطابق شکل به بدنه دوربین اتصال دهید (۲)

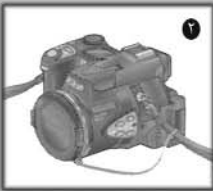


گام ۳ باتری را در محل آن قرار دهید.

بعد از اینکه مطمئن شدید دوربین خاموش است درب پوشش باتری را باز کنید. گیره روی درب پوشش محفظه باتری () را به حالت فشار دهید (۱) و درب را باز کنید (۲).



باتری را به داخل فشار دهید.


مطابق شکل باتری را به داخل محفظه باتری فشار دهید و مطمئن شوید قطب های (+) و (-) در جای صحیح خود قرار دارند.

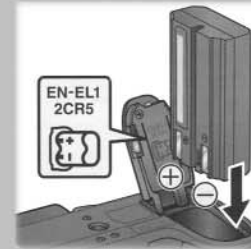

فشار دادن باتری از جهت معکوس و یا از پشت ممکن است به دوربین صدمه بزند دقت نمایید تا باتری بطور صحیح وارد دوربین شود.


درب محفظه باتری را ببندید.

درب را ببندید (۱) و گیره درب را به حالت () بگردانید (۲) مطمئن شوید که این گیره بطور صحیح بسته شده است.

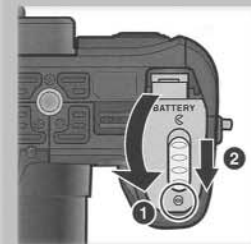

گام ۴ کارت حافظه را در محل آن قرار دهید.


پوشش محل کارت حافظه را باز کنید (۱) یک کاغذ زرد رنگ نشان دهنده طریق کارت گذاری در دوربین در محل کارت قرار گرفته است. آنرا بردارید (۲)

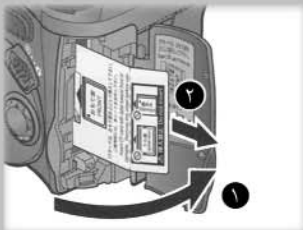

یک کارت حافظه CF (کمپاکت فلاش) را در محل قرار دهید.

مطمئن شوید که دکمه خروج کارت تا انتها به داخل فشار داده شده (۱) سپس یک فلاش کارت را مطابق شکل داخل دوربین قرار دهید (۲)

کارت را از سوی ترمینال های آن بطور صحیح در دوربین قرار دهید. فشار دادن کارت به داخل از طرف معکوس و یا پشت ممکن است به دوربین صدمه وارد آورد.

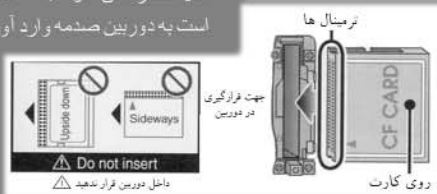


پوشش روی محل کارت حافظه را ببندید.



گام ۵ روشن کردن دوربین

۱

مونیטور را باز کنید.

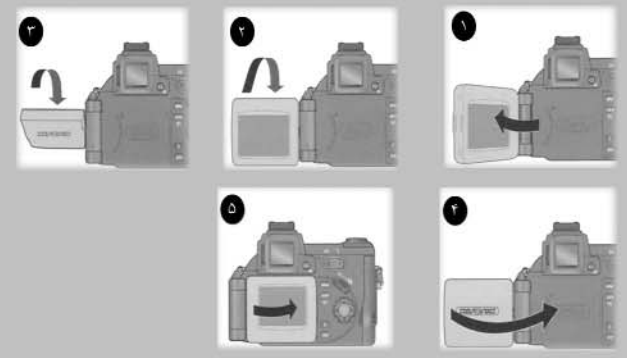

۲

درب لنز را برداشته و کلید انتخاب وضعیت دوربین را روی

(حالت عکسبرداری) قرار دهید.



۳

دوربین را روشن کنید.



خاموش شدن خودکار دوربین

اگر هیچگونه عملیاتی بمدت یک دقیقه روی دوربین انجام نگیرد بیش فرض دوربین آنرا بطور موقت خاموش کرده و مانیتور برای جلوگیری از هدر رفتن باتری خاموش شود. برای روشن کردن مجدد دکمه DISP و یا دکمه شاتر را فشار دهید.

گام ۶ زبان دوربین را انتخاب و ساعت را تنظیم کنید.

اولین بار که دوربین روشن شود یک صفحه برای انتخاب زبان باز میشود. با تعقیب مراحل آن زبان مورد نظر را انتخاب نمایید.



کلیدهای سلکتور چند وضعیتی و دکمه QUICK برای راهنمایی و گذر در داخل فهرست می باشند.

سلکتور را به بالا - پائین و یا چپ و راست فشار دهید.

دکمه QUICK را برای انتخاب فشار دهید



توقف یا بازگشت به منوی قبلی یا حرکت به چپ



حرکت نمایشگر به بالا

نمایش زیر فهرست ها

حرکت نمایشگر به راست

انتخاب های بیشتر



فهرست تاریخ را نمایش دهید



زبان انتخاب کنید.



محل جغرافیایی زمان را انتخاب کنید



دکمه yes را فشار دهید.



فهرست جغرافیایی زمان نمایش داده شود.

گام ۷ فرمت کردن کارت حافظه

کارت های حافظه قبل از اولین مصرف باید فرمت شوند. مراحل زیر را برای (فرمت *Format*) کارت اجرا نمایید.

مطمئن شوید دوربین در حالت (اتوماتیک) قرار دارد.

اگر انتخاب نشده دکمه *Func* را فشار داده و صفحه فرمان را بچرخانید تا در بالای سمت چپ مونیتر دیده شود.

دکمه عملکرد *Func*

صفحه فرمان

دکمه فهرست *Menu* را فشار دهید.

دکمه *Menu* را فشار دهید تا وضعیت *SHOOTING menu* (فهرست عکسبرداری) نمایش داده شود.

توجه داشته باشید که فرمت کردن کارت حافظه تمام اطلاعات روی آن را پاک می کند. مطمئن شوید که عکسها بر روی کارت و یا هر نوع اطلاعات دیگر را قبل از فرمت روی کامپیوتر کپی نمایید.

۶

برای فعال و غیر فعال کردن ساعت ثابتی سلکتور چند وضعیتی را به طرف پایین فشار دهید. تا نمایشگر روی *day light saving* قرار گیرد. دکمه سلکتور را به سمت پایین فشار دهید. وقتی *day light saving* فعال شود ساعت بطور خودکار یک ساعت به جلو کشیده می شود. قبل از رفتن به مرحله ۷ سلکتور را به طرف بالا فشار دهید تا محدوده جغرافیایی زمان فعلی نمایش داده شود.

۷

فهرست تاریخ را نمایش دهید.

۸

روز *Day* را انتخاب کنید. روز، ماه و سال را تنظیم کنید.

۹

ماه *M* را انتخاب کنید و مراحل ۸ و ۹ را برای تنظیم ماه، سال و ساعت دقیقه تکرار نمایید.

۱۰

فهرست *DMY* را روشن کنید.

۱۱

نحوه نمایش روز ماه سال را به دلخواه تنظیم نمایید.


۱۲

به حالت عکسبرداری بروید.

گام ۸ عکس بگیرد

مراحل عکسبرداری در حالت Auto در زیر تشریح شده است. در این وضعیت اکثر کنترل ها توسط دوربین انجام می شود. و شما فقط دکمه عکسبرداری را فشار دهید. حالت اتوماتیک زمانی که شما برای اولین بار دوربین را روشن می کنید بطور پیش فرض انتخاب می شود برای اطلاعات بیشتر در مورد حالت های عکسبرداری به راهنمای عکاسی دیجیتال با دوربین COOL PIX 8700 مراجعه نمایید.

۱ نشانگر روی مانیتور را بررسی کنید.

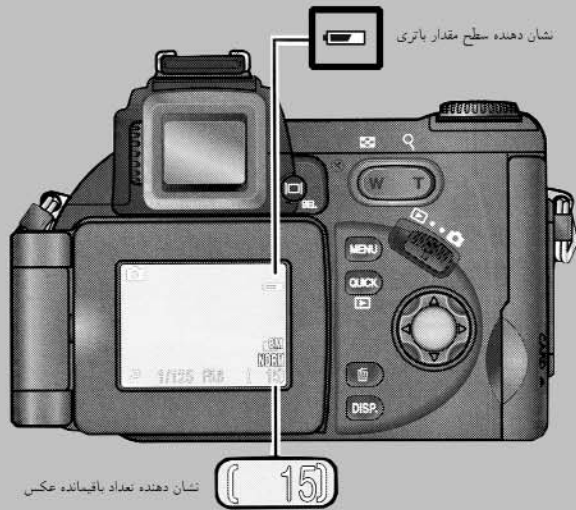

هیچ علامتی نیست	باتری کاملاً شارژ است .
	باتری کم - اگر فلاش زده شود. مانیتور در زمان شارژ فلاش خاموش می شود.
خطار باتری	باتری تمام شده - باتری را شارژ و دوباره در محل قرار دهید. یا از باتری دیگری استفاده نمایید.
WARNING BATTERY EXHAUSTED	

۴

قسمت فرمت را انتخاب کنید. CF Card Format

۳

فهرست یا منوی Set-Up را نمایش دهید.

۶

بخش فرمت را روشن کنید.

۵

بخش Option را انتخاب کنید.

۸

به حالت Shooting mode بروید.


۷

کارت را فرمت کنید. تا پایان فرمت به مرحله ۸ نروید.


۲

دوربین را آماده سازید .

دوربین را در دو دست ثابت نگاه دارید.

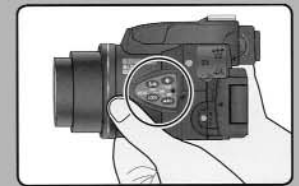

از فشار دادن دکمه هلی سمت چپ دوربین نموداری نمائید.

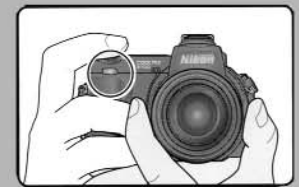

مواظب باشید مانع نور لامپ کاستن قرمزی چشم نشوید.

مانع عوامل عکسبرداری نشوید.


برای جلوگیری از نوردهی ناقص و با عکسهایی که فستی از آن تاریک شده انگشتان خود و سایر اجسام را از عدسی و پنجره فلاش دور نگاه دارید. اگر سوژه تاریک است فلاش داخلی اسپید لایت بطور اتوماتیک بیرون می چهد. اگر مانعی بر سر راه بیرون جهیدن فلاش بوجود آید پیام اختلال در نمایاب یا مانیتور دیده خواهد شد.




۳

سوژه را کادر بندی کنید.

سوژه را در مرکز کادر تصویر قرار دهید. تصویر را می توانید در داخل نمایاب یا پر روی صفحه مانیتور کادر بندی کنید.

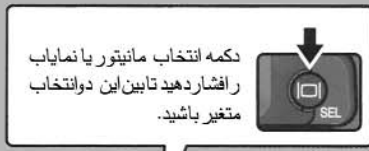


دکمه زوم قسمت آرا فشار دهید تا سوژه شما قسمت بیشتری از کادر را پر کند.
دکمه W را فشار دهید تا منطقه بیشتری در کادر قرار گیرد.



وضوح یابی از طریق نمایاب


اگر تصویر داخل نمایاب محو بنظر میرسد کلید تنظیم دیوپتر که در کنار آن قرار دارد را بچرخانید تا تصویر واضح شود. و مطابق با دید چشم شما تنظیم گردد.

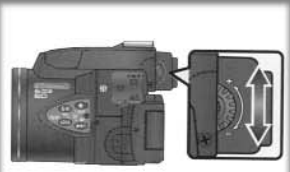

گام ۹ عکس را تماشا کنید

۱


دکمه Quick را فشار دهید.
یک تصویر در مانیتور دیده شود.

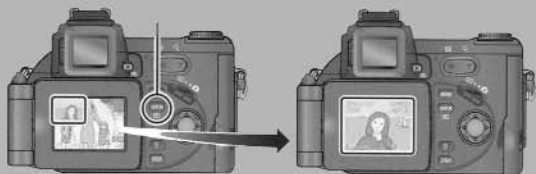

دکمه Quick را فشار دهید. تا تصویر در گوشه چپ مانیتور دیده شود و فشار مجدد کادر مانیتور را بر می کند.

۲

بقیه تصاویر را ببینید .

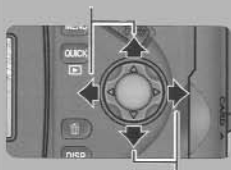

کلید سلکتور چند وجهی را به پایین یا سمت راست برای دیدن عکس ها به ترتیب عکسبرداری شده و به سمت چپ یا پایین برای دیدن تصاویر به ترتیب معکوس یا فشار دهید.

برای خاتمه دیدن تصاویر دکمه شاتر ۱/۲ تا نیمه فشار دهید و برای عکسبرداری دکمه را تا انتها فشار دهید.

۳

دوربین را خاموش کنید.

لنز دوربین به داخل جمع می شود و صفحه های نمایش خاموش می شود.




حالا که چند عکس گرفته اید می توانید آنها را به کامپیوتر منتقل (کپی) کنید.

در آنجا می شود عکس ها را دید و آنها را تنظیم کرد.

۴

وضوح یابی

دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا وضوح یابی و نوردهی تنظیم شوند. این تنظیم تا زمانی که دکمه را تا نیمه فشار ندادید قفل شده باقی می ماند.

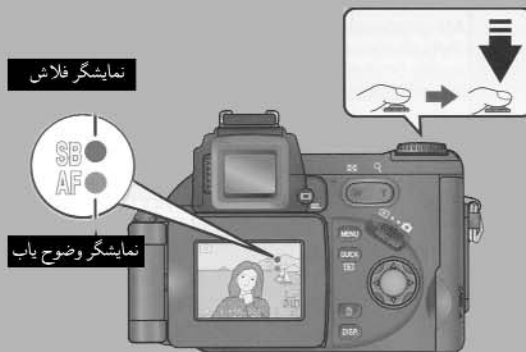

با فشار دادن تا نیمه دکمه شاتر نشانگر فلاش و وضوح یابی را در داخل نمایاب بررسی نمایید.

روشن	فلاش در زمان عکسبرداری شلیک می کند.	نشانگر فلاش قرمز
چشمک زن	فلاش در حال شارژ است.	
خاموش	فلاش خاموش است یا تیار به آن نیست.	نشانگر وضوح یابی سبز
روشن	سوزده واضح است .	
چشمک زن	دوربین قادر به وضوح یابی در مرکز کادر نیست . یا بکارگیری فیل وضوح یابی به سوزده ای را در همان فاصله وضوح یابی کرده و سوزده اصلی را دوباره کادر بندی نماید.	

۵

عکس بگیرید

دکمه شاتر را فشار دهید و عکس بگیرید. برای جلوگیری از محو شدن عکس دکمه شاتر را به آرامی تا آخر فشار دهید.



دکمه شاتر این دوربین دو مرحله ای است. آنرا تا نیمه فشار دهید تا وضوح یابی کنید آنرا تا انتها فشار دهید تا عکس بگیرید.